
ДИСТРИБУТОР

ROTO GROUP

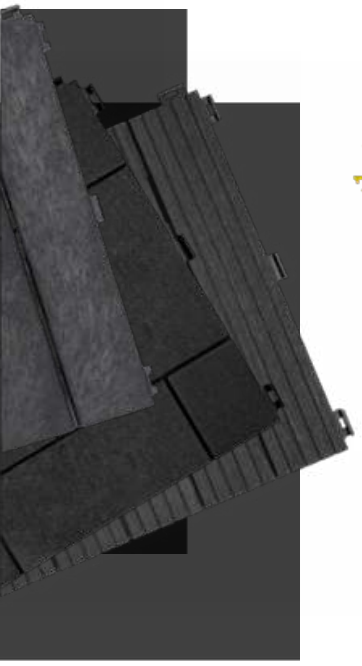

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Декинг плочки
COSMOPOLITAN
MOSAIC
NATURAL STONE

Бърза и лесна инсталация:

- Прочетете внимателно инструкциите, преди да монтирате плочките.
- Не са нужни специални инструменти.
- Плочките могат да се полагат върху съществуващи подове и основи, които са здрави, гладки, сухи, равни, надеждно закрепени и чисти.


Необходими инструменти:



Ръчен нож, или машина за рязане




Прав ъгъл с ръб



Молив или тебеширен маркер



Измервателна лента




Гумен чук
по избор




Уверете се, че повърхността на пода е гладка, равна, суха, чиста и не съдържа мазнини и масла. Проверете за пукнатини, пролуки, пирони или други повреди. Закърпете или запълнете всички големи дупки.



Започнете монтажа в ъгъла на покриваната площ. Поставете първата плочка, като се уверите, че "гладките" ръбове са насочени наляво и нагоре, а разделите са насочени надясно и надолу.

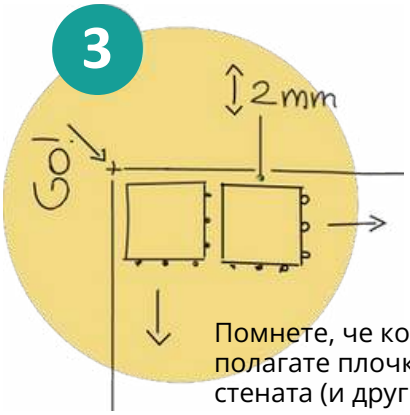

Помнете, че когато полагате плочките до стената (и други предмети), да оставите около 2 мм разстояние за всяка плочка.

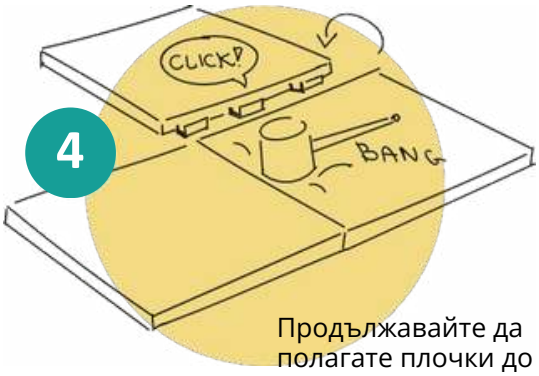

Продължавайте да полагате плочки до желаната площ.



Когато достигнете до стени или препятствия, вероятно ще трябва да отрежете плочките, за да ги подравните със стената. Измерете разстоянието между последната плочка и стената и отрежете излишното парче.

За повече информация:

https://rotogroup.bg/

089 541 1027